

**SINGER
191M**



THE SINGER MANUFACTURING COMPANY

452 M
(9 - 61)

SINGER*


SEWING MACHINES

191M


INDICE

	<i>Pag.</i>
Per estrarre e riporre la macchina - Funzionamento a pedale della macchina e posizione dei piedi - Movimento della cinghia	2
Per infilare la macchina	4-5
Per far funzionare l'annaspatoio (o filarello) e per caricare la bobina (o spolina)	6-7
Per estrarre, caricare e rimettere a posto la scatola bobina	8-9
Inizio della cucitura	10
Dispositivo per cucire in avanti e indietro	11
Per iniziare e terminare una cucitura	12-13-14-15
Il filo, sua grossezza in rapporto alla grossezza dell'ago	16
Per applicare l'ago alla macchina	17
Per regolare la lunghezza del punto	18
Per regolare la pressione sul tessuto, in rapporto al suo spessore	19
Per regolare la tensione del filo superiore o dell'ago	20-21
Per regolare la tensione del filo inferiore o della bobina	22-23
Lunghezza del punto e pressione sul tessuto, in rapporto allo spessore del tessuto stesso	24-25
Per preparare la macchina per il ricamo o il rammendo	26
Esempio di rammendo - Come si rimette la macchina in posizione per la cucitura normale	27
Lubrificazione con Olio Singer delle varie parti della macchina	28-29-30-31-32

2

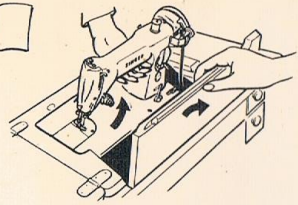


4

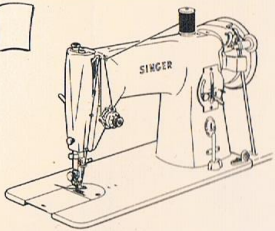


6




9

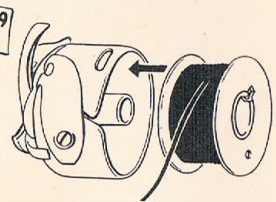


10

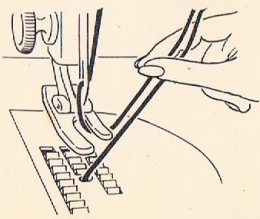

17

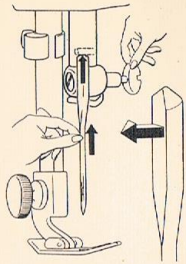


18

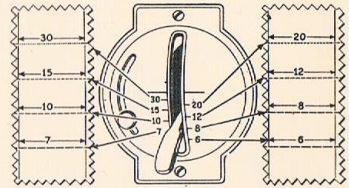


19














27






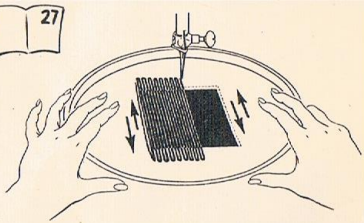



28

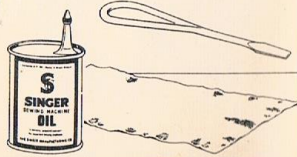

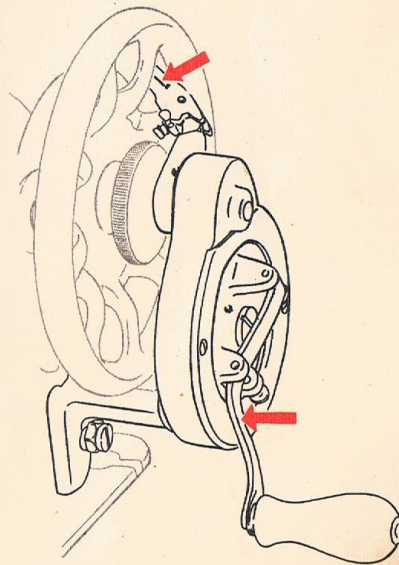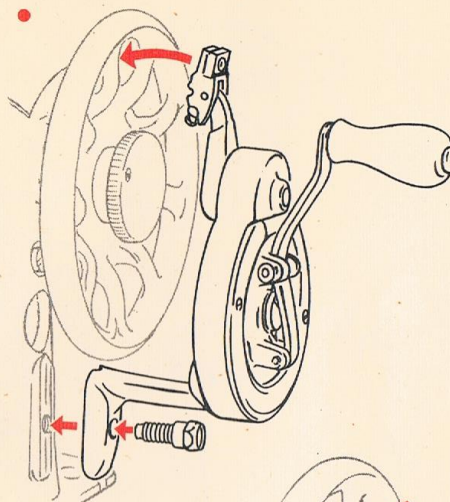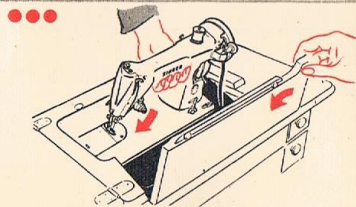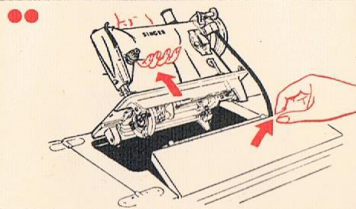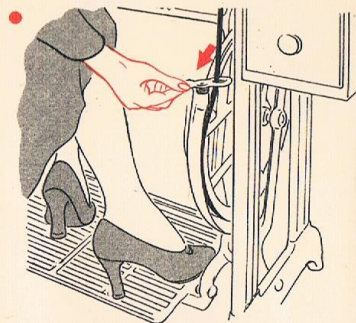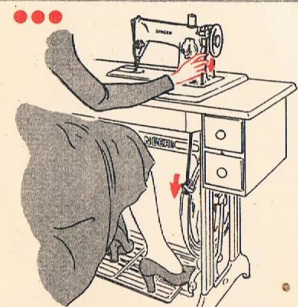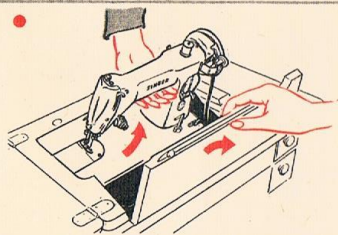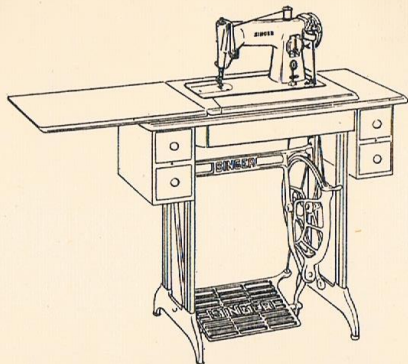


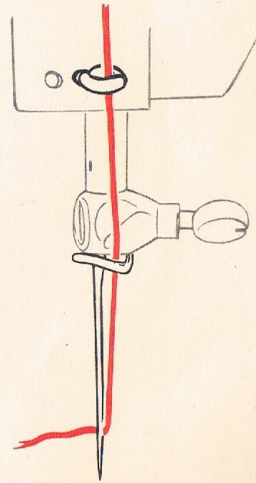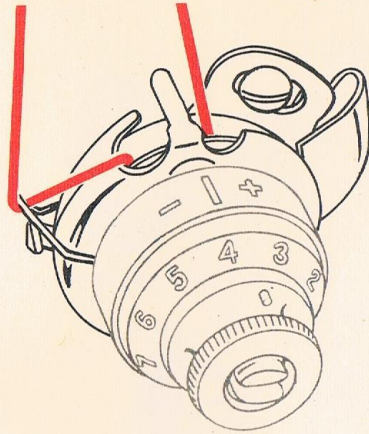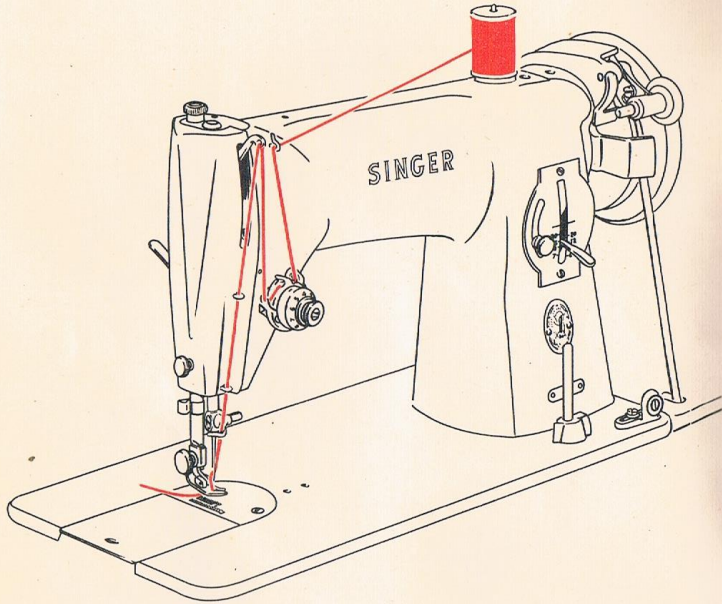

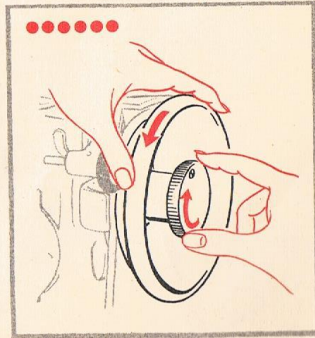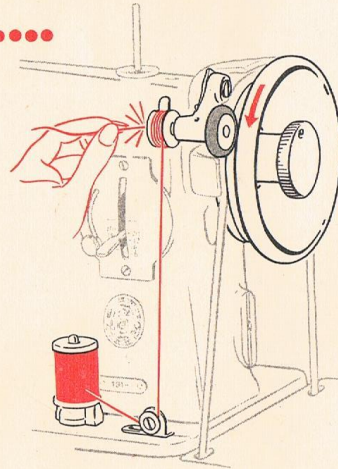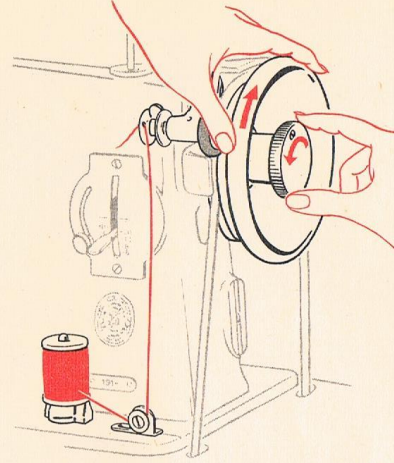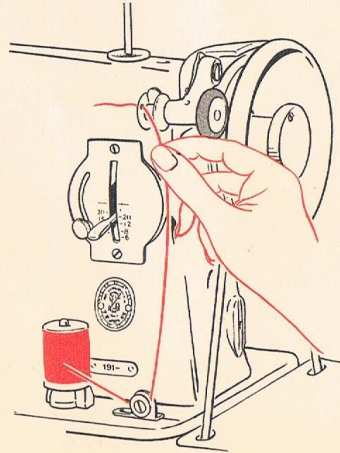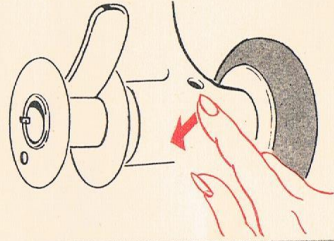
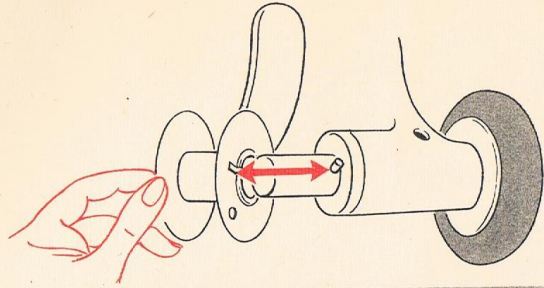


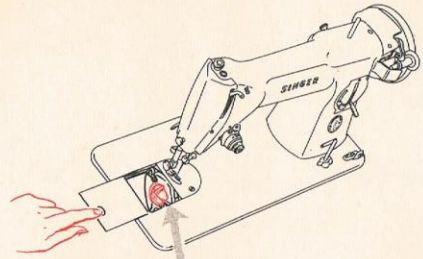


••

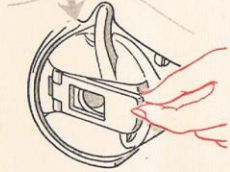


•••

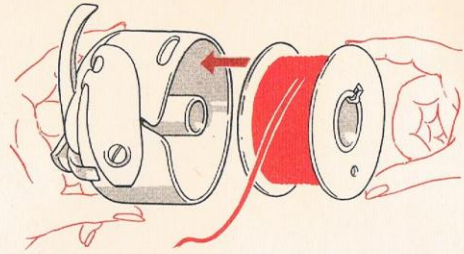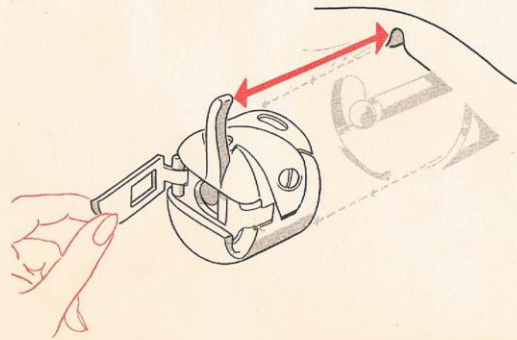


••

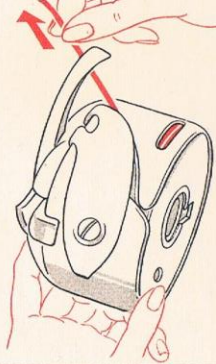


•••

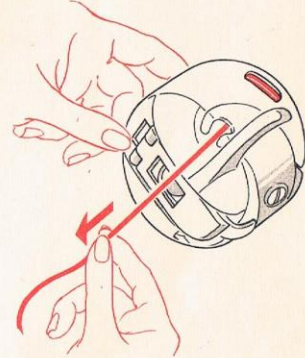







••••

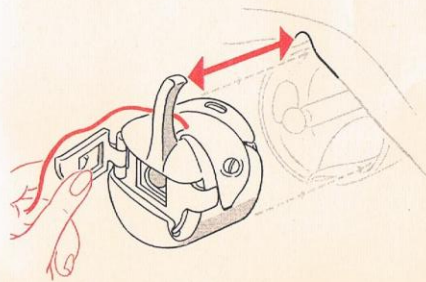

•••••

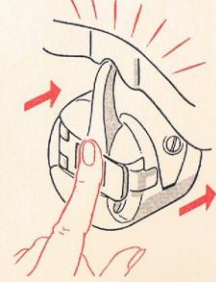

10

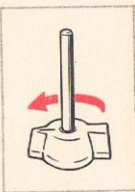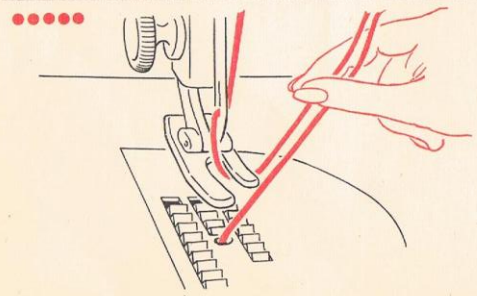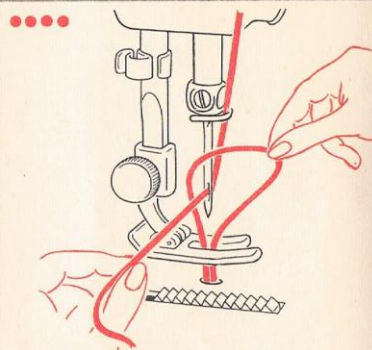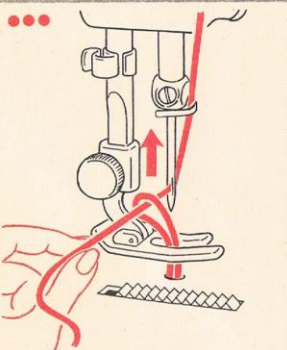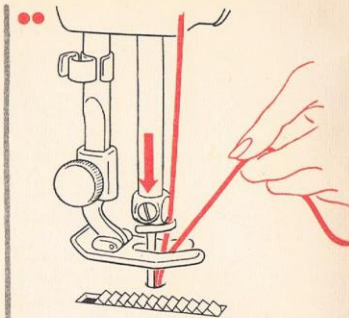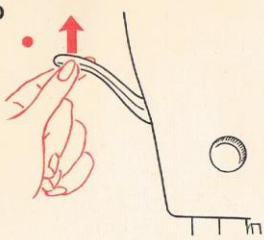

11

